KLEVV

KLEVV 科賦電腦記憶體

安裝指南

目錄

概述

安裝前準備

記憶體安裝注意事項

桌上型電腦安裝步驟（UDIMM / CUDIMM）

筆記型電腦安裝步驟（SODIMM / CSODIMM）

保固與技術支援

ESSENCORE

概述

本指南將詳細說明如何在桌上型電腦與筆記型電腦中，正確安裝 KLEVV 科賦記憶體模組（UDIMM / CUDIMM / SODIMM / CSODIMM）。

安裝前準備

開始安裝前，請確認以下所需物品已備妥：

- KLEVV 科賦記憶體模組
- 十字螺絲起子（用於開啟機殼或底蓋）
- 電腦或主機板使用手冊

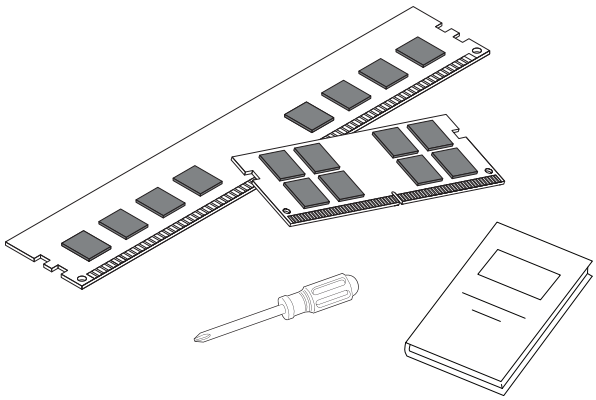

記憶體安裝注意事項

為確保安裝安全並避免產品損壞，請務必遵守以下規範：

- **防靜電處理**
  接觸記憶體前，請先觸碰電腦機殼等已接地的金屬物體，以釋放靜電。建議全程配戴防靜電手環，降低靜電損壞電子元件的風險。

- **正確拿取方式**
  請握持記憶體模組的邊緣，切勿觸碰黃色接觸點（金手指），以避免油污或指紋影響訊號傳輸。

- **遠離液體與灰塵：**
  請在乾燥、清潔的環境中進行操作。灰塵或濕氣可能導致短路或產品損壞。

- **避免彎折或掉落：**
  記憶體為精密電子元件，請勿對其施加壓力、彎曲、扭轉或摔落。

- **請勿拆解產品：**
  請勿撕除標籤、拆卸散熱片或嘗試分解模組。此類行為將導致產品損壞並喪失保固資格。

- **確認相容性：**
  安裝前，請務必確認記憶體型號與主機板或筆電規格完全相容。

桌上型電腦安裝步驟（UDIMM / CUDIMM）

請依照以下流程，安裝 KLEVV 科賦桌上型電腦記憶體模組：

步驟一. 關機與斷電

完全關閉電腦，並拔除電源線。建議長按電源鍵（不接電狀態），釋放主機板上殘餘電力。

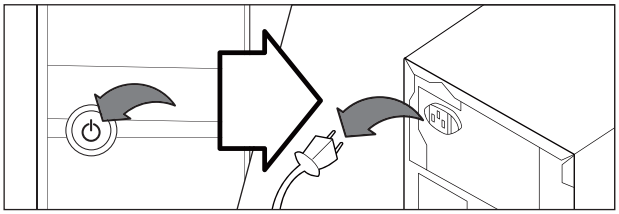

步驟二. 開啟機殼

使用螺絲起子卸下機殼側板螺絲，並小心取下側板。

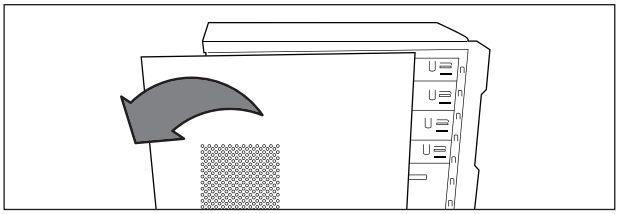

步驟三. 找到記憶體插槽

於主機板上尋找 DIMM 記憶體插槽。若需啟用雙通道等功能，請參考主機板使用手冊確認建議的插槽配置。

步驟四. 打開插槽扣具

輕壓插槽兩側的卡榫，使其向外完全打開。

步驟五. 插入記憶體模組

將記憶體模組的缺口對準插槽上的定位凸起處。以垂直向下、均勻施力的方式壓入，直到兩側扣具自動彈回扣緊並固定模組。

步驟六. 裝回機殼

裝回機殼側板並鎖上螺絲。

步驟七. 開機確認

重新接上電源線並開機，進入 BIOS 或作業系統，確認系統已正確識別新的記憶體容量。

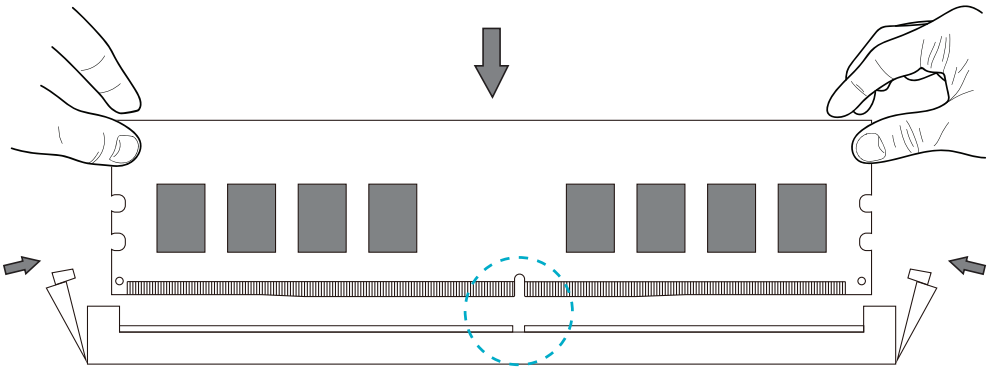

筆記型電腦安裝步驟（SODIMM / CSODIMM）

請依照以下流程，安裝 KLEVV 科賦筆記型電腦記憶體模組：

步驟一. 關機與斷電

完全關閉筆電電源並拔除電源變壓器。若為可拆式電池，請務必先將其取下。建議長按電源鍵數秒，以釋放主機板上殘餘電力。

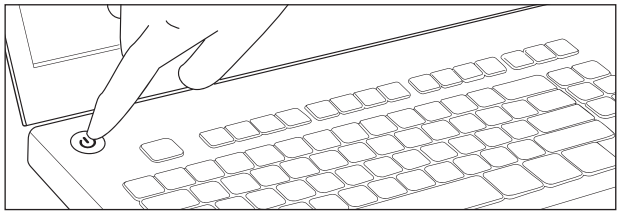

步驟二. 拆開底蓋

使用螺絲起子卸下筆電底蓋螺絲，並依照筆電使用手冊，小心打開底蓋。

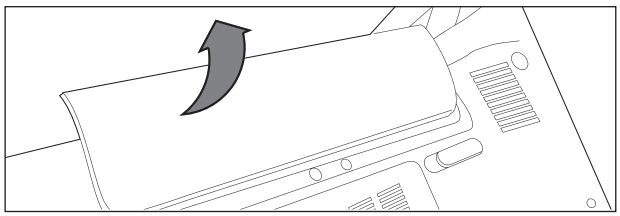

步驟三. 找到記憶體插槽

尋找筆電主機板上的 SODIMM / CSODIMM 記憶體插槽。

步驟四. 插入記憶體模組

握持記憶體模組邊緣，將缺口對準插槽上的凹口，以約 30 度角斜向插入插槽。

步驟五. 壓下固定

輕輕將記憶體模組向下壓平，使其貼合主機板，兩側扣具將自動扣上固定。

步驟六. 裝回底蓋

裝回底蓋並鎖上螺絲。

步驟七. 開機確認

接上電源後開機，進入 BIOS 或作業系統，確認記憶體是否已成功識別。

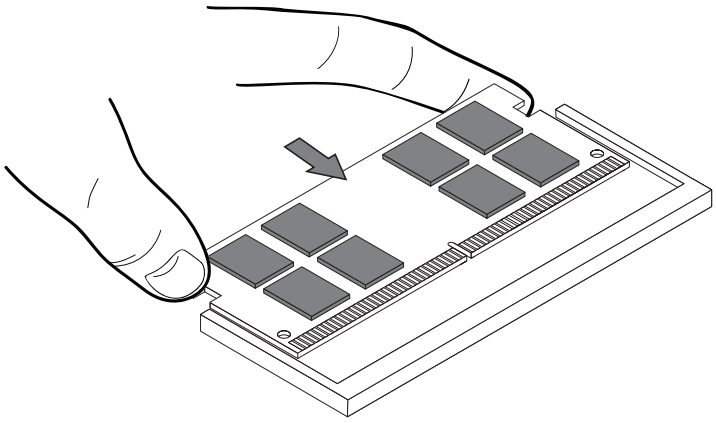

保固與技術支援

有關詳細的保固條款及技術支援資訊，請造訪 KLEVV 科賦官方網站支援頁面：
www.klevv.com/ktw/support/contact

© Essencore Limited 2015. All rights reserved. KLEVV and the KLEVV logo are registered trademarks of Essencore Limited. All other products, brand names, company names and logos are trademarks of their respective owners.